Frugal®

Wiedza i doświadczenie naładowane pasją

Jak poprawnie wymienić wyświetlacz w e-hulajnodze Frugal Smart?
Krok po kroku
(pierwsza i druga generacja)

1) W pierwszej kolejności należy odkręcić śrubę mocującą wyświetlacz od kierownicy, korzystając z imbusa nr 3.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

2) Po zdemontowaniu wyświetlacza, wyjmujemy ze sztycy gumową zaślepkę, a następnie delikatnie pociągamy za przewód wyjmując po kolei: niepodłączoną wtyczkę (pierwsza generacja), wtyczkę z dwoma, a na końcu z trzema przewodami. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić złączy i nie przerwać przewodów.

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

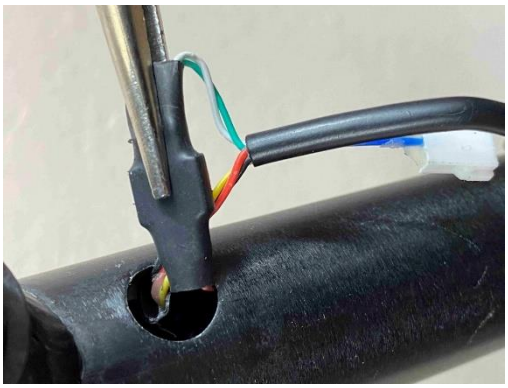

Zdjęcie 6

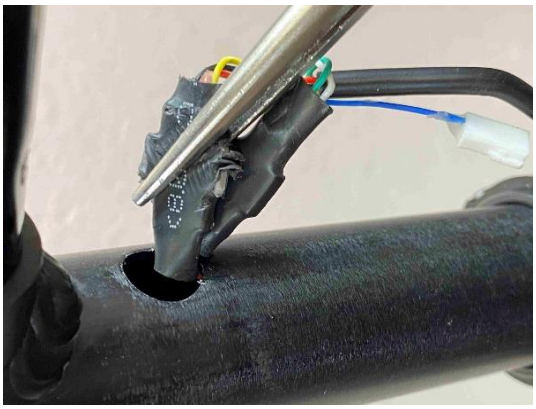

Zdjęcie 7

3) Ze szczególną ostrożnością, ostrym nożykiem zdejmujemy izolację.

Zdjęcie 8

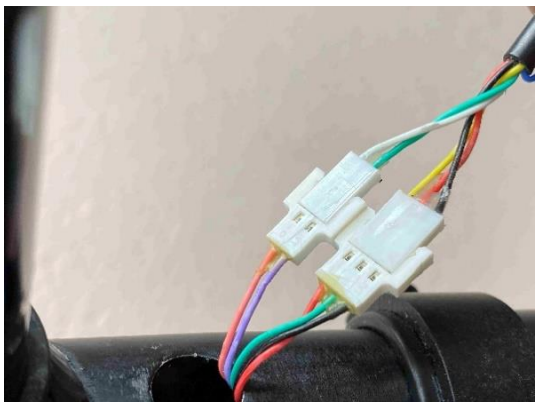

Zdjęcie 9

4) Rozłączamy złącza, pamiętając o tym, aby przewody wystające ze sztycy nie schowały się z powrotem (przewód górny w sztycy jest sprężysty).

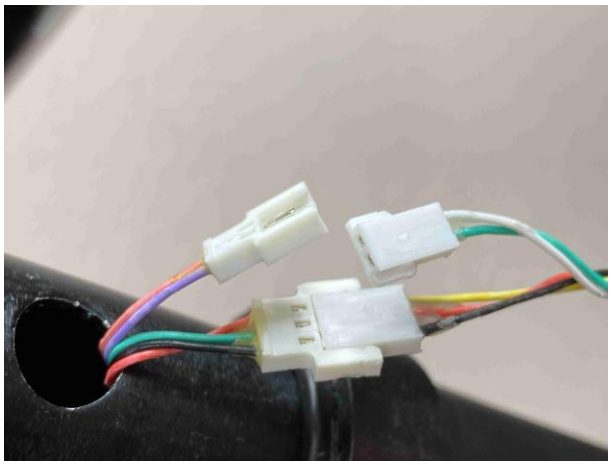

Zdjęcie 10

5) Rozwieramy i zdejmujemy gumową zaślepkę tak, aby móc przewlec przez nią złącza wyświetlacza.

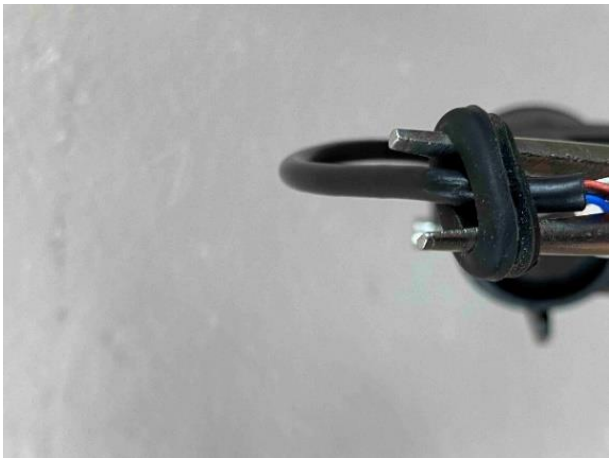

Zdjęcie 11

6) Przewód nowego wyświetlacza przekładamy przez zaślepkę.

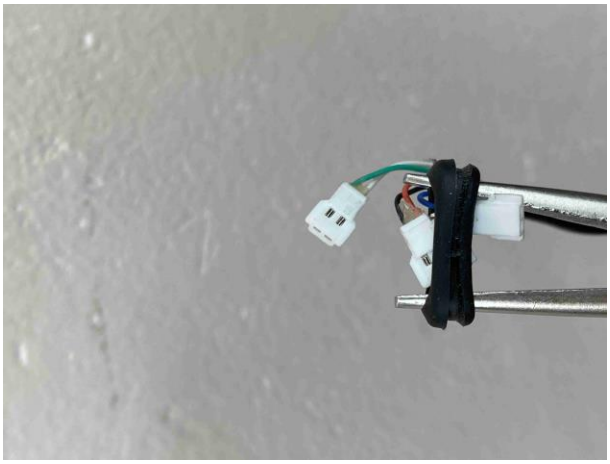

Zdjęcie 12

7) Łączymy złącza i izolujemy je mocno ściągając.

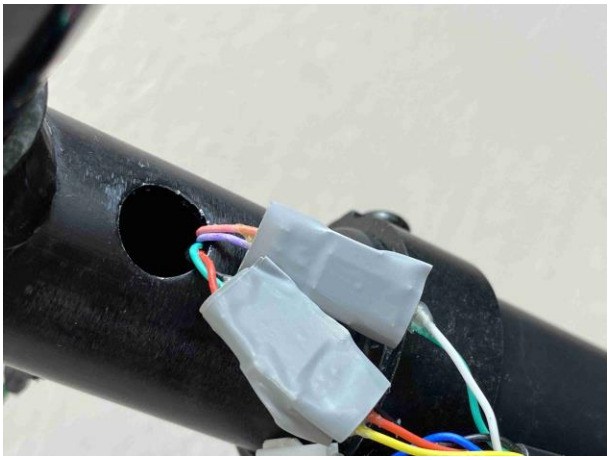

Zdjęcie 13

8) Ostrożnie chowamy je w sztycy.

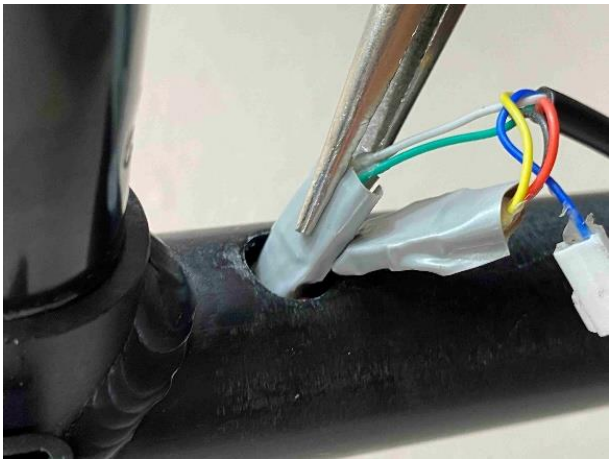

Zdjęcie 14

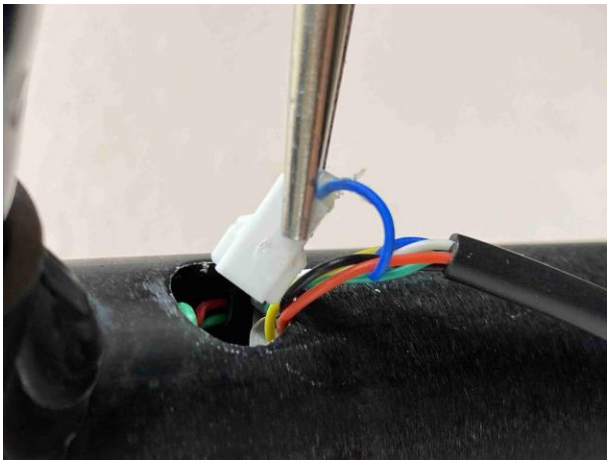

Zdjęcie 15

9) Wkładamy przewód tak, aby wystarczyło go na założenie wyświetlacza na rurkę kierownicy i mocujemy w otworze zaślepkę.

Zdjęcie 16

10) Zakładamy wyświetlacz i dokręcamy śrubę.

Zdjęcie 17

Zdjęcie 18